




CORE


PUUVILLAPYYHEANNOSTELIJAN KÄYTTÖOHJE

Miten rulla vaihdetaan


1.

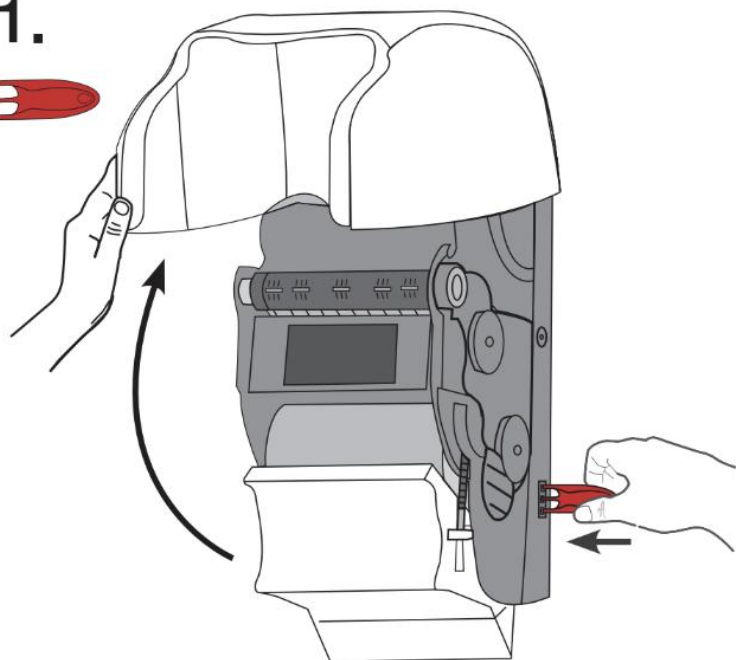


2.

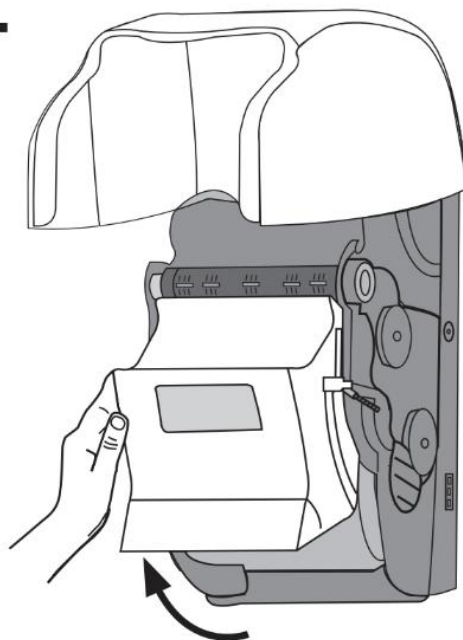



3.

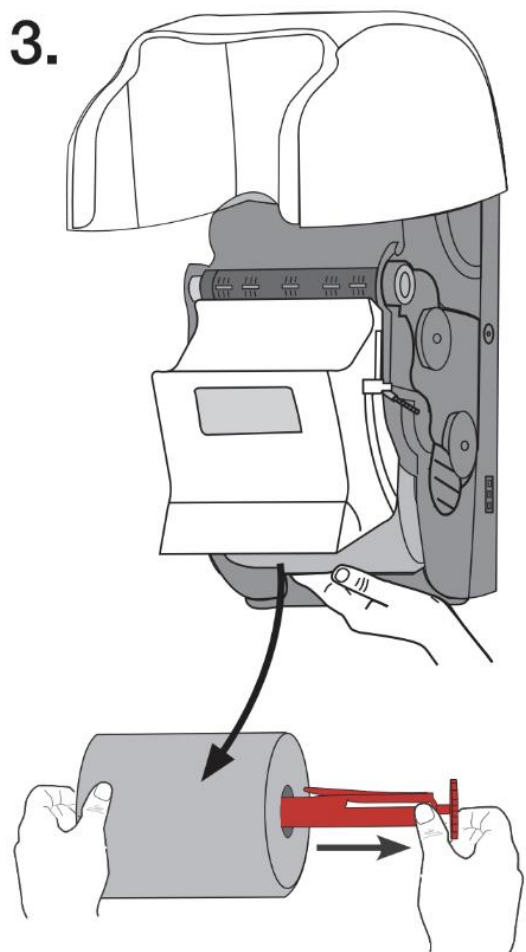



4.

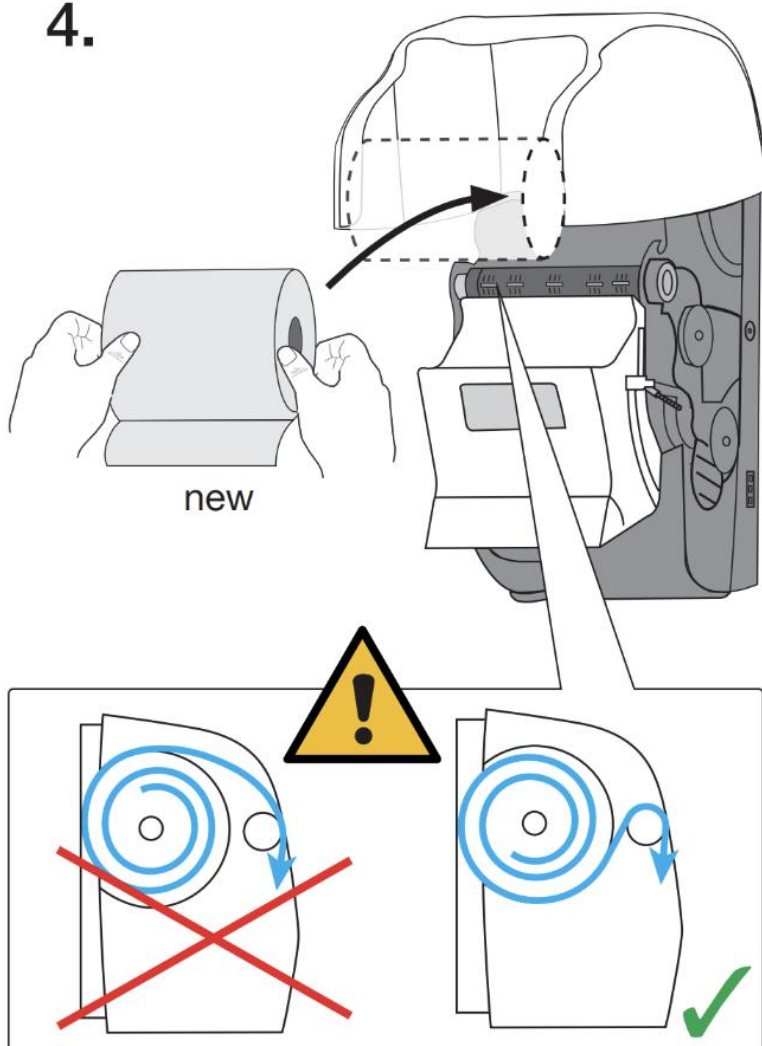


5.

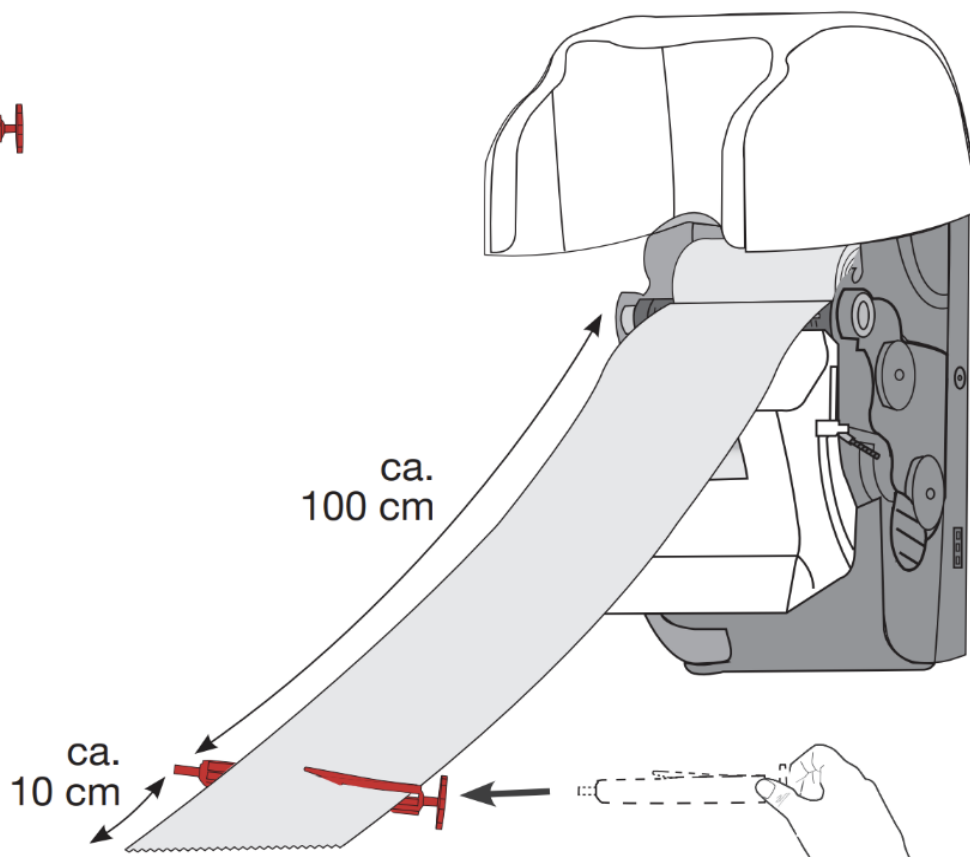


6.

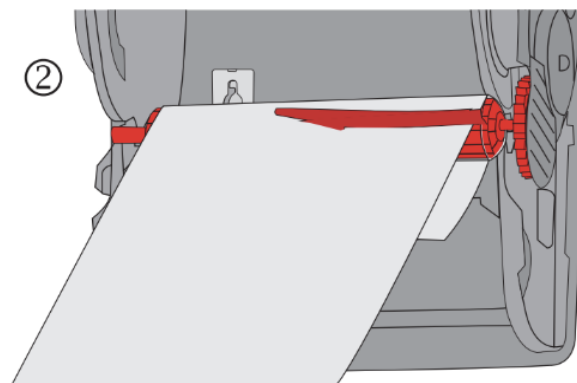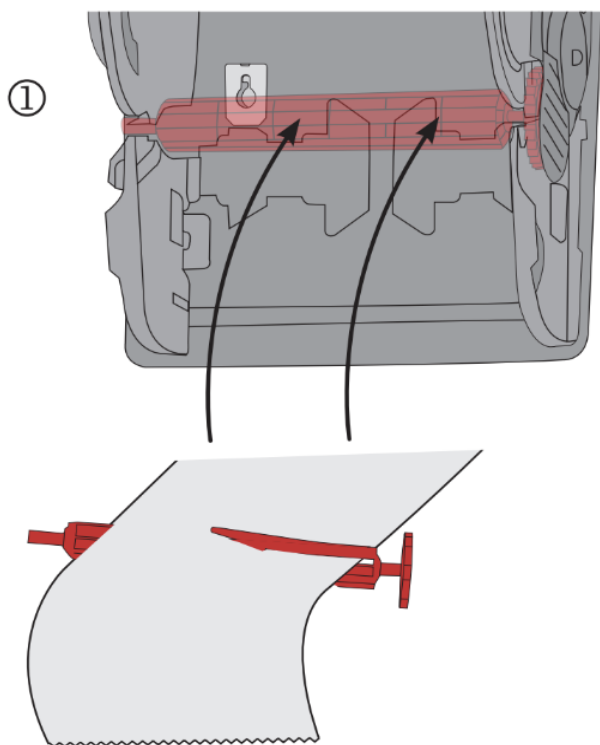


7.

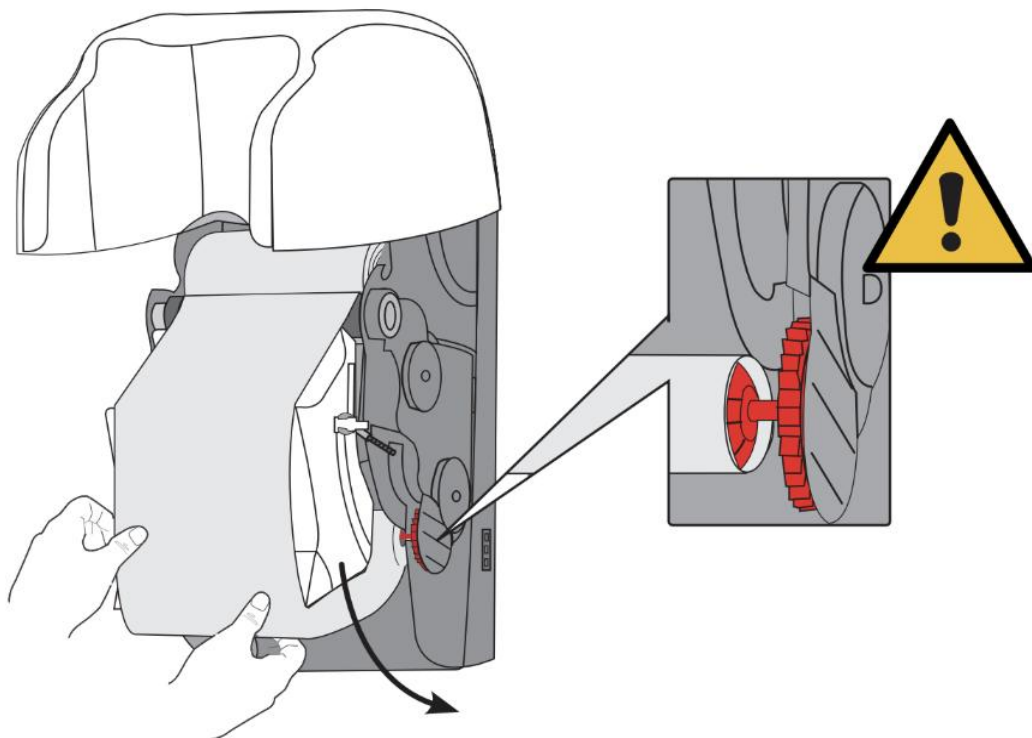

8.

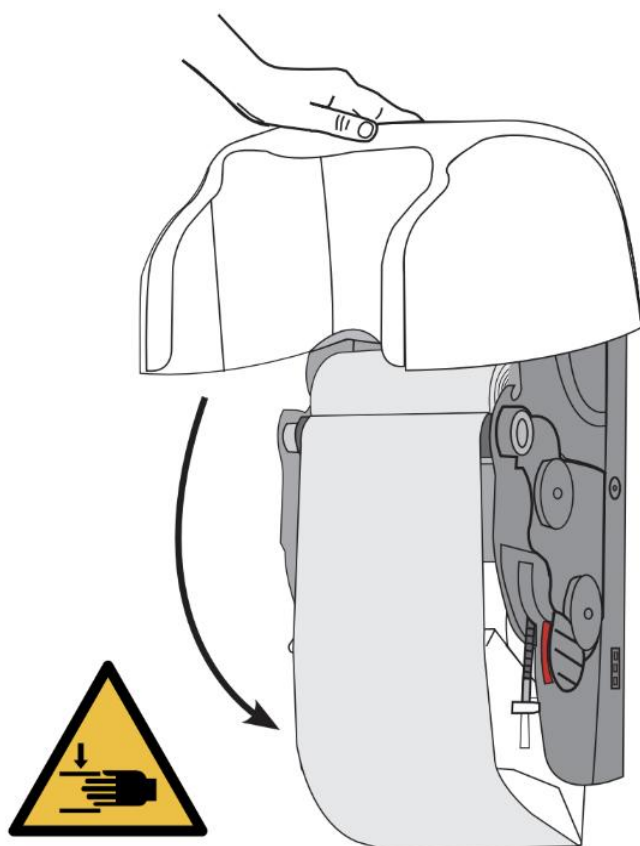


9.

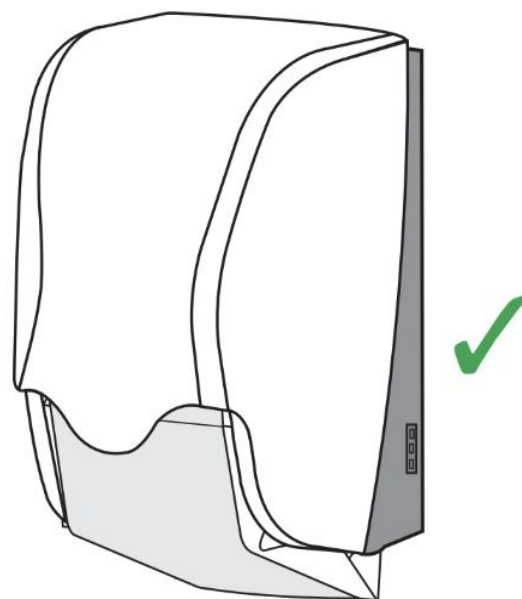


||| ||||| > 70dB

Jos rulla halutaan vaihtaa, ennen kuin puhdas rulla on kokonaan käytetty, annostelija voi kelata jäljellä olevan puhtaan rullan pois, automaattisella takaisinkelaustoiminnolla.

Automaattisentakaisinkelauksen käynnistäminen:

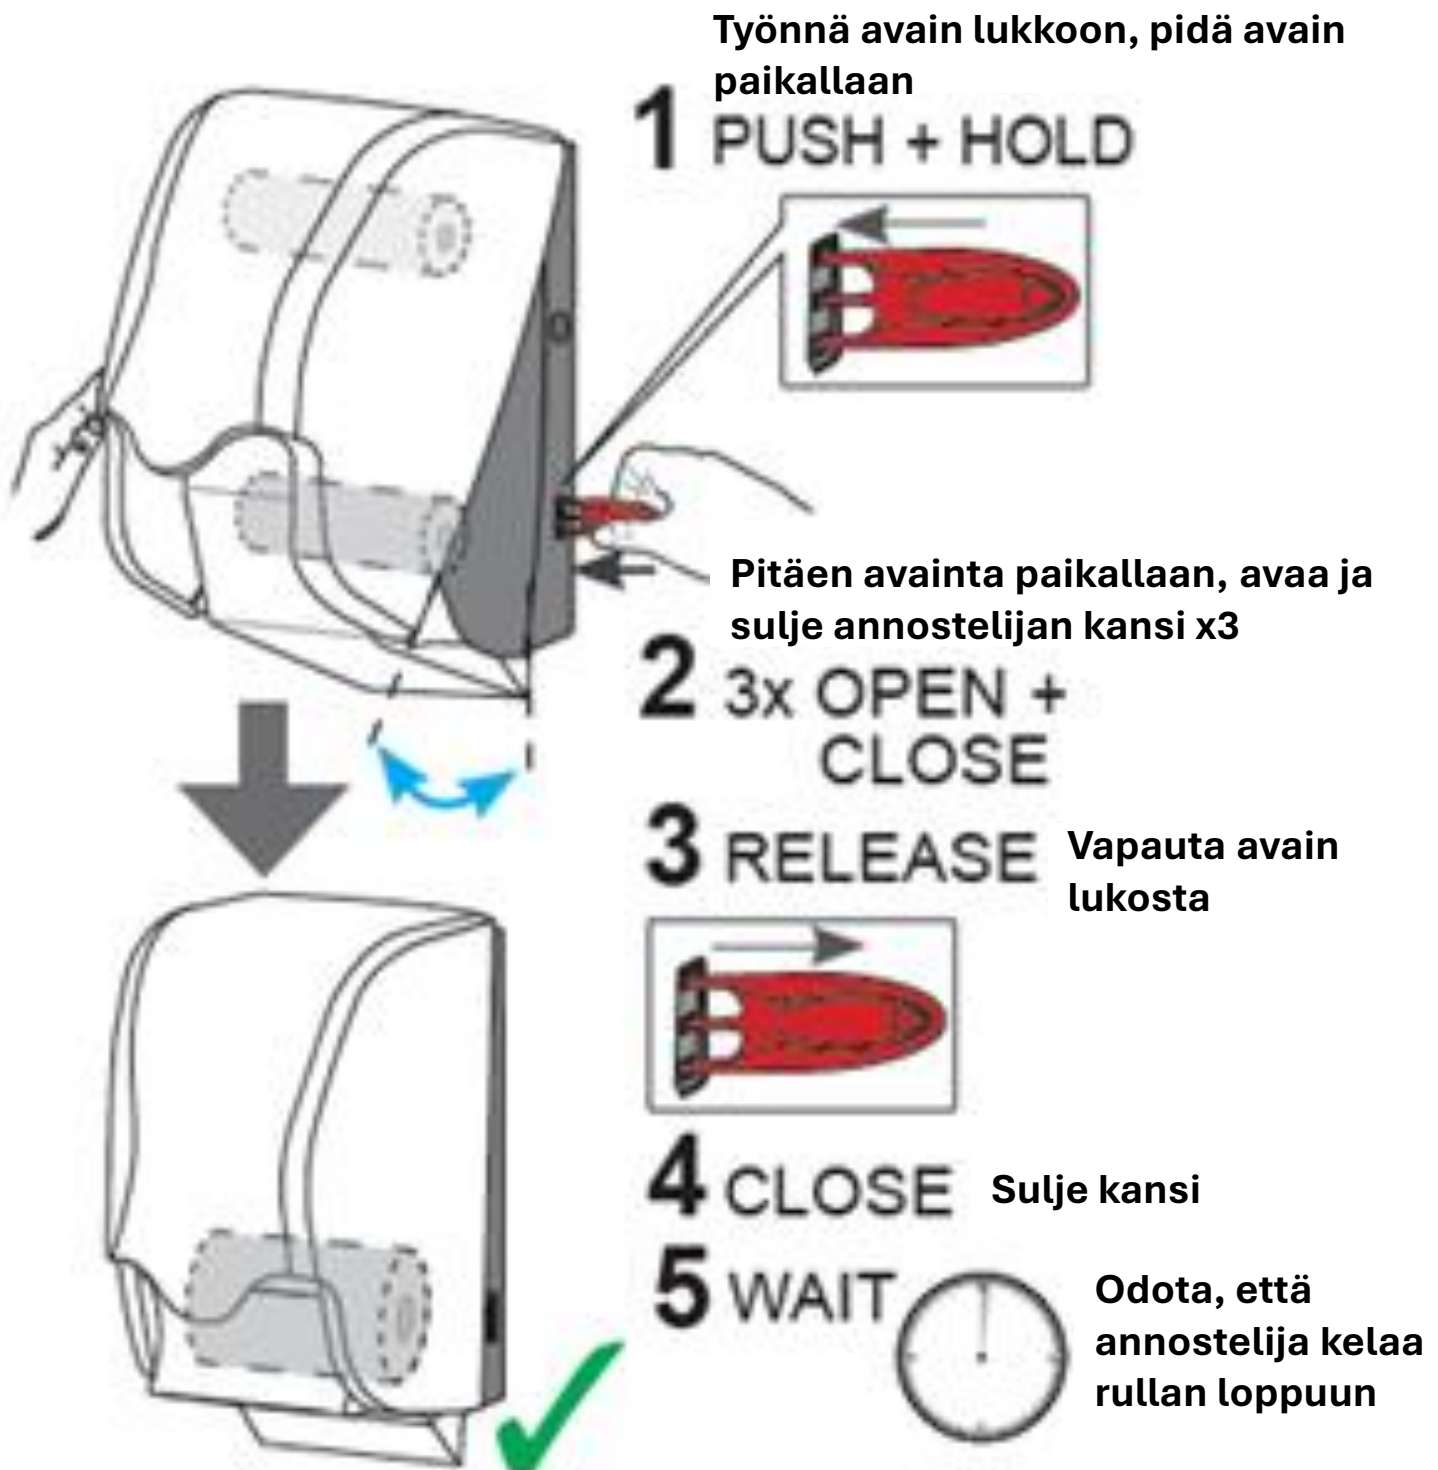

Mitä LED-valo kertoo

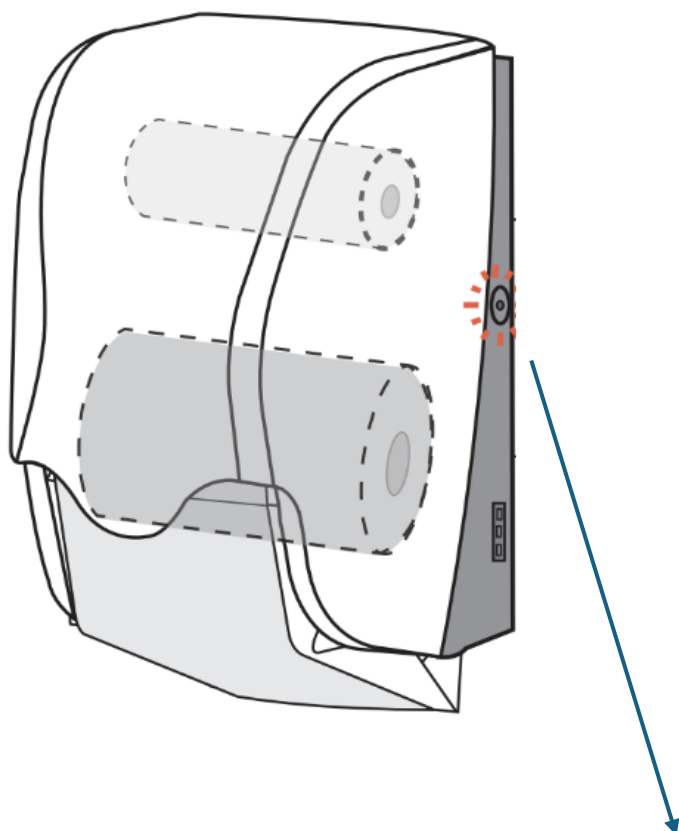

Patteri on
kytketty



**Battery
connected**

1s

Puhdas pyyhe
on kohta
loppumassa



**Towel
level low**

0.1s

4s

Puhdas pyyhe
on jo loppunut



**Towel
empty**

0.1s

0.2s

0.1s

4s

Patteri on kohta
loppumassa



**Battery
level low**

0.1s

2s

Patteri on jo
loppunut



**Battery
empty**

0.1s

0.2s


0.1s

2s

Jos annostelijaan tulee vika:

1:


- Avaa ja sulje annostelijan kansi

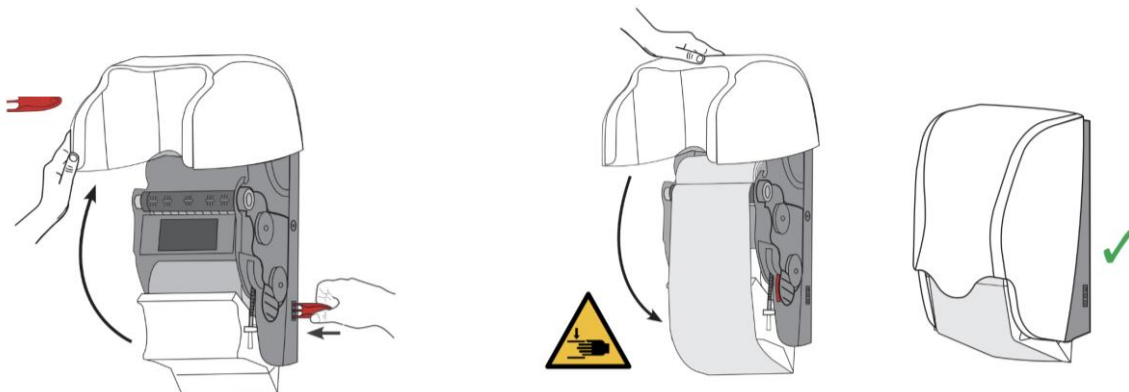

Ja/tai

2:

- Avaa annostelijan kans, ota energyBOX pois paikaltaan 3minuutiksi, palauta enrgyBOX paikalleen. Sulje kansi.

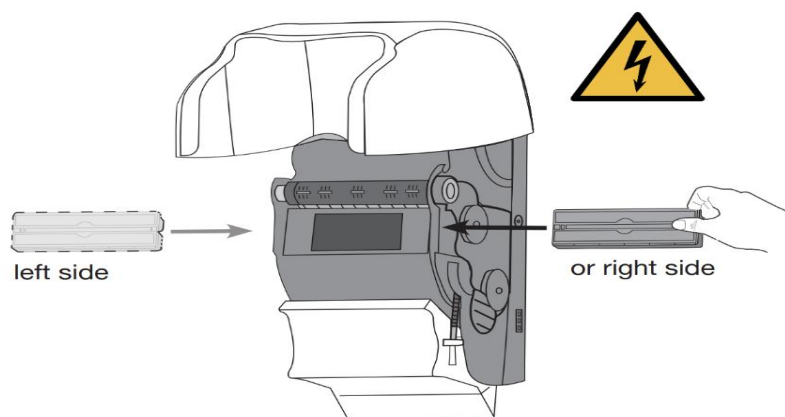

3:

Jos ongelma edelleen jatkuu, tee korjauspyyntö.

Lisätietoja tuotteesta, Lindström tuotetdata sivulta:

www.lindstromgroup.com/product-documents/

Tai lukemalla QR-koodin:

