




*PLUS AUTO CUT PAPERI
ANNOSTELIJA*


KÄYTTÖOHJE

CE


1. Laita uusi rulla annostelijan yläosaan.

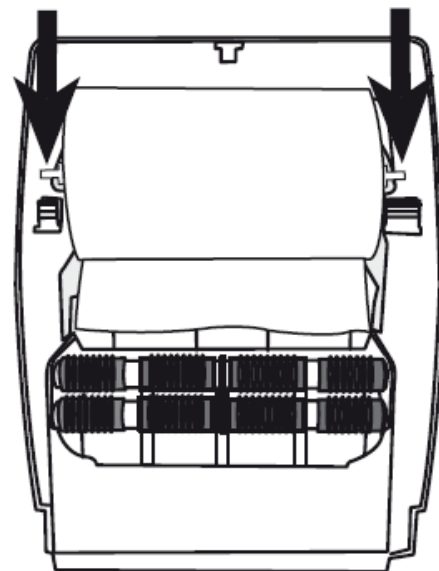

2. Kuten kuvassa näkyy, työnnä paperi toisen pienen ja ison rullan väliin ohjaamalla annostelijan oikealla puolella olevaa pyörää. On tärkeää kääntää pyörää, kunnes arkki syötetään ulos.

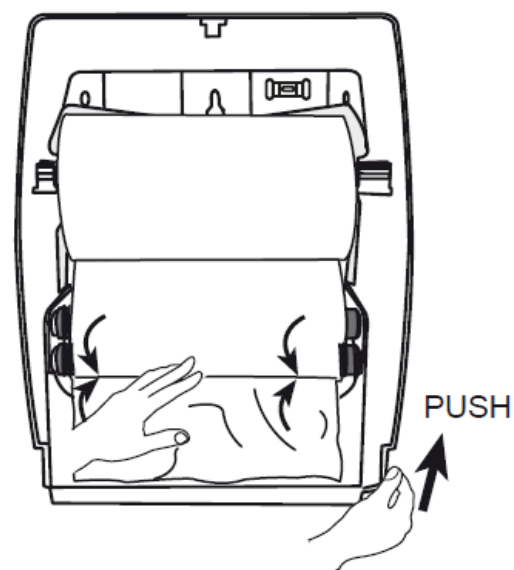

3. Sulje kansi ja testaa vetämällä paperia molemmin käsin.

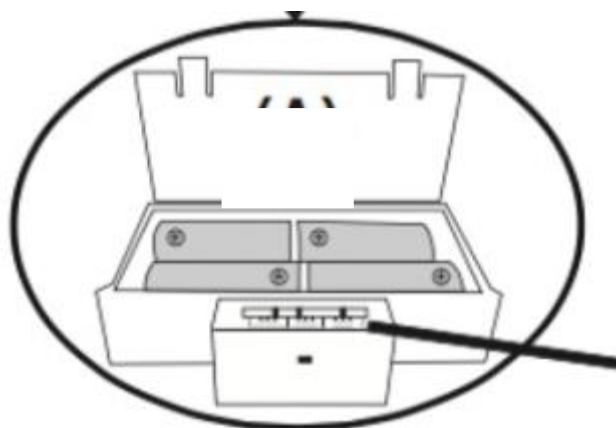

Annostelijan asetukset

Asetus	Viive	Sensorin herkkyys	Arkin pituus
S	0 sec	lyhyt	200mm
M	2 sec	medium	270mm
L	4 sec	pitkä	340mm

Lisätietoja tuotteesta, Lindström tuotetiedot sivulta:
www.lindstromgroup.com/product-documents/
Tai lukemalla QR-koodin:

